



ПУЛЬТ AKEWAN
МОДЕЛЬ DC2702

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изготовитель:

Уполномоченный представитель иностранного
изготовителя по договору №20251222 от 22.12.2025

ИП Совик Сергей Валентинович

ОГРНИП 325508100398207

141033, Россия, Московская обл., г. о. Мытищи,
пос. Мебельной фабрики, ул. Заречная, д. 1

Тел.: +7 (993) 274-25-38

E-mail: partners@karnizland.ru

Производитель:

Guangdong Changming Electromechanical Co., Ltd. (Китай)

Назначение и характеристики

Пульт предназначен для радиуправления электродвигателями AKEWAN горизонтальных карнизов для штор на частоте 433,925 МГц. Работает только с совместимыми электродвигателями AKEWAN.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Количество каналов	15
Напряжение питания	3 В (2 × AAA)
Рабочая частота	433,925 МГц
Радиус действия (в помещении)	до 40 м
Габаритные размеры	131 × 45,5 × 13,5 мм
Масса (без элементов питания)	44 г


Правила безопасной эксплуатации

- Используйте только батарейки AAA;
- Соблюдайте полярность при установке батареек;
- Не используйте старые и новые батарейки вместе;
- При длительном хранении извлекайте батарейки;
- Не допускайте попадания влаги и механических повреждений;
- Не разбирайте пульт самостоятельно.

Порядок работы

Обозначения:

- Л — Индикатор «Включен лимит каналов» (замочек);
- Н — Индикатор «Номер канала»;
- С — Индикатор «Сигнал» (мигает при передаче команды);
- О — Кнопка «Открыть»;
- П — Кнопка «Прервать» (Стоп);
- З — Кнопка «Закрыть»;
- ЗВ — Отсек батарей питания;
- М — Кнопка «Меньше» (предыдущий канал);
- Б — Кнопка «Больше» (следующий канал);
- Р1 — Кнопка «Установить / сбросить лимит каналов»;
- Р2 — Кнопка «Сопряжение».

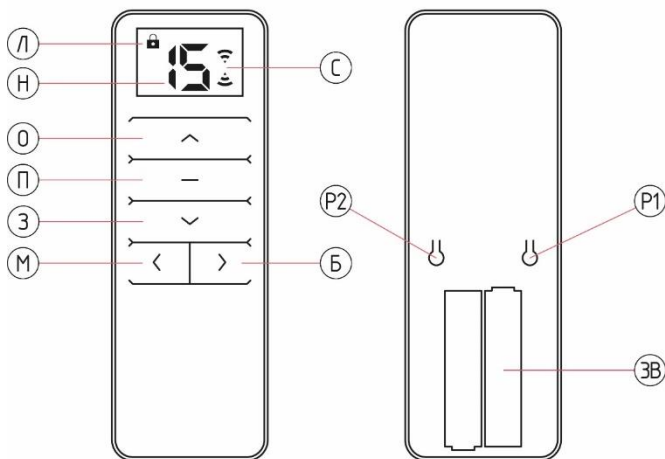

Привязка пульта к электродвигателю

На электродвигателе удерживайте кнопку настройки 5 секунд, пока не загорится светодиодный индикатор, и отпустите. На пульте нажмите кнопку P2 два раза подряд.

Ограничение количества каналов

Удерживайте кнопку P1 или M и Б на 5 секунд.

Хранение, транспортирование и утилизация

Храните пульт в сухом месте при температуре от -5°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Транспортируйте в заводской упаковке, избегая ударов. По окончании срока службы сдавайте пульт и батарейки в пункты приёма электронных отходов, в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Возможные неисправности

Пульт не реагирует на нажатие кнопок – замените батарейки AAA.

Пульт не управляет электродвигателем – выполните привязку согласно инструкции.

Не переключаются каналы – сбросьте лимит каналов.